

BCK Holland B.V.

Spuweg 24
5145 NE Waalwijk
The Netherlands

[T] +31(0)416 673 880
[F] +31(0)416 673 888
sales@bckholland.com
www.bckholland.com

KvK : 18076783
VAT nr : NL813897075B01
Bank nr : ING 67.65.07.611
BIC : INGBNL2A
IBAN : NL32INGB0676507611

BCK Mini Conveyors Configurator 360

Handleiding

Versie 1.0



Inhoud

1. Algemeen.....	2
2. Configurator bevat 8 types mini bandtransporteurs	2
3. BCK Mini Bandtransporteur Configurator	3
4. Het configureren	4
5. Ingestelde limieten.....	4

1. Algemeen

De BCK Configurator 360 heeft als doel om snel 3D modellen te configureren en deze te downloaden om te gebruiken in eigen 3D ontwerpen.

De 3D modellen kunnen als STEP of SAT bestand gedownload worden.

Tevens is het mogelijk om een advies en/of een offerte aan te vragen van het geconfigureerd model.

Bij het ontwerpen van de configurator is uitgegaan van standaarden. Buiten de standaarden zijn er veel meer mogelijkheden. Wilt u een andere kleur band, andere afmetingen of een meervoudige mini transportband, zijgeleiding etc., neem dan contact op met de verkoopafdeling.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan geconfigureerde modellen. Bij een offerte aanvraag zal uw geconfigureerd model beoordeeld worden door BCK Holland B.V..


2. Configurator bevat 8 types mini bandtransporteurs

De configurator is bereikbaar vanaf de BCK website waarbij geen registratie of inlog nodig is. De configuratoren zijn te bereiken via <http://www.bckholland.com/nl/configurator>.

Deze mini bandtransporteur configurator bevat de volgende 8 types:

1. BK-20
2. BK-30
3. FR-12-20
4. FR-20-20-M
5. FR-20-40
6. FR- 30-60
7. FR-40
8. FR-40-Q

Indien u één van de types kiest via onze website kunt u in de configurator nog veranderen van type:

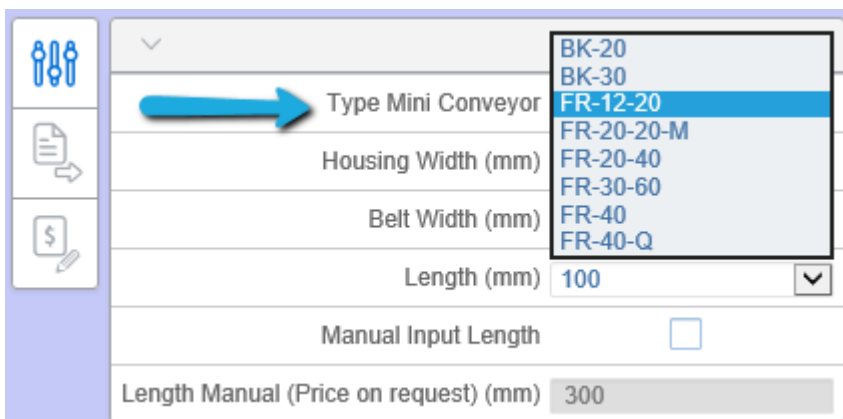


Type Mini Conveyor	BK-20 BK-30 FR-12-20 FR-20-20-M FR-20-40 FR-30-60 FR-40 FR-40-Q
Housing Width (mm)	
Belt Width (mm)	
Length (mm)	100
Manual Input Length	<input type="checkbox"/>
Length Manual (Price on request) (mm)	300

Meer informatie over de mini bandtransporteurs vindt u op:

<http://www.bckholland.com/nl/producten/bandtransporteurs/mini-bandtransporteurs>

3. BCK Mini Bandtransporteur Configurator

Nadat u op de link heeft geklikt komt u op de website van BCK Holland terecht. Indien u de configurator niet direct ziet drukt u op F5 om de pagina te verversen. De eerste laadtijd duurt gemiddeld 10 tot 20 seconden. Aan de linkerkzijde treft u het invulscherf aan waarmee u de band kunt configureren.

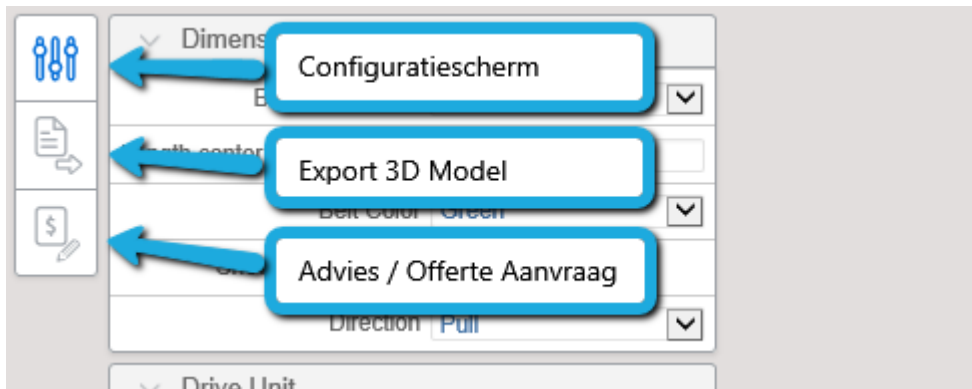


1. **Configuratiescherf**, deze staat standaard open. Als u een 3D model geëxporteerd heeft of een Advies/offerte aanvraag heeft gedaan kunt u via deze knop het configuratiescherf weer oproepen.
2. **Export 3D Model**, hiermee kunt u uw geconfigureerd model exporteren naar een STEP of SAT bestand.
3. **Advies / Offerte Aanvraag**, indien u advies wenst of uw geconfigureerd model voldoet aan de eisen en/of uw wenst een offerte, dan kunt u dat doen via deze knop. Uw geconfigureerd model wordt dan opgeslagen zodat BCK Holland deze kan beoordelen.

4. Het configureren

Het volledig uitgeklapt configuratiescherm ziet er als volgt uit:

Type Mini Conveyor	FR-12-20	▼
Housing Width (mm)	20	▼
Belt Width (mm)	17	
Length (mm)	100	▼
Manual Input Length	<input type="checkbox"/>	
Length Manual (Price on request) (mm)	300	

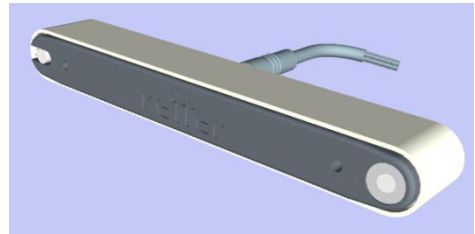

Door een keuze te maken uit de uitklap menu's of een waarde te veranderen zal het 3D model direct aanpast worden. Dit duurt gemiddeld 1 tot 10 seconden.

De mini bandtransporteurs zijn met de standaard maten over het algemeen snel te leveren. Het is ook mogelijk om met "Manual Input Length" een specifieke lengte op te geven. Informeer dan naar de levertijd om teleurstellingen te voorkomen.

Bij de volgende types is het alleen mogelijk om de lengte te configureren:

1. BK-30
2. FR-12-20
3. FR-20-20-M
4. FR-20-40
5. FR- 30-60

Bij de volgende types is het mogelijk om de lengte en de breedte te configureren:

1. BK-20
2. FR-40
3. FR-40-Q

5. Ingestelde limieten

In de configurator zijn een aantal regels ingesteld volgens standaarden. Buiten deze standaarden is er meer mogelijk. Indien u uw gewenste model niet kunt configureren door beperkingen van de standaarden, neem dan contact op met de verkoopafdeling van BCK Holland.

Indien u in het bezit bent van een 3D Ontwerp programma zoals Autodesk Inventor Professional, dan kunt u uiteraard ook de gedownload 3D modellen aanpassen.

Let op! Indien u een waarde ingeeft buiten de limieten dan zal deze automatisch aangepast worden. Controleer altijd de weergegeven waarden in het configuratiescherm voordat u het model exporteert.